

MONTAGE

PLATEAU BÆNK+PLINT


#192 + #193

VEJLEDNING





PLATEAU Bænk

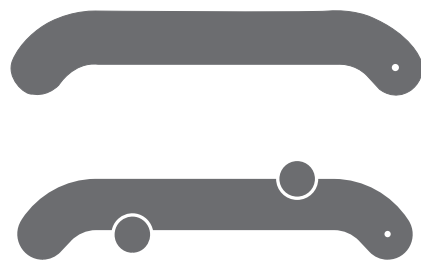

PLATEAU Plint

INDEX:

SIDE

Montering af ben på sædet.....	03
Montage af ryglæn på Plateau Bænk.....	04
Montage af Sidebord på Plint og Bænk.....	05
Rengøring og vedligehold.....	06

INKLUDEREDE MONTAGEDELE:

Plateau Bench

- 8 stk M10×20 button head unbraco skruer
- 4 stk M10×20 cylinder unbraco skruer
- 4 stk plastik spændeskiver

Plateau Plinth

- 6 stk M8×20 button head unbraco skruer
- 8 stk M10×20 button head unbraco skruer

Plateau Side-table

- 2 stk M10×20 button head unbraco skruer

VÆRKTØJ TIL MONTAGE (IKKE INKLUDERET):



- Unbraconøgle no 6

BEMÆRK:

Det anbefales at være to personer til montage af Plateau bench og plinth.


MONTERING AF BEN PÅ SÆDET

Brug de inkluderede M10 × 20 mm unbraco skruer til at samle stel/ben og sæde. Spænd skruer forsigtigt med unbraconøgle nr 6. Brug også de inkluderede M8 × 20 mm unbraco skruer til montering af ben på Plateau Plint. Spænd M8 skruer forsigtigt i pladen med **max. 5Nm**.

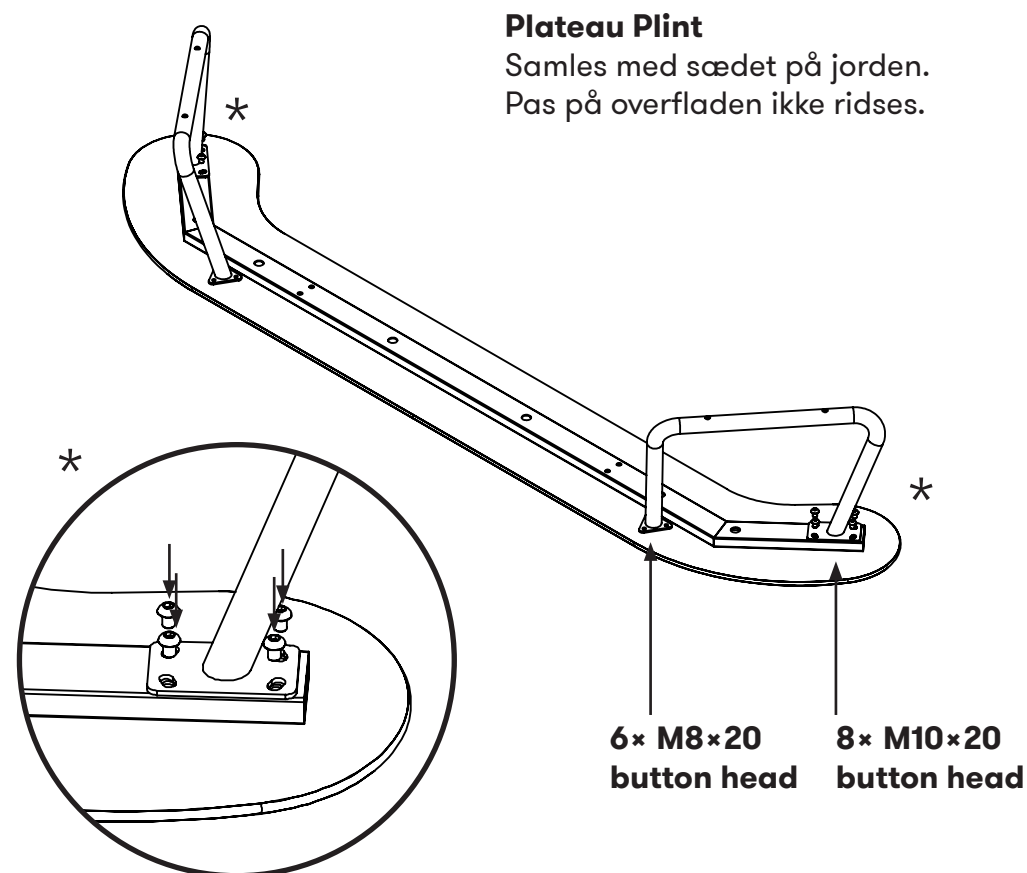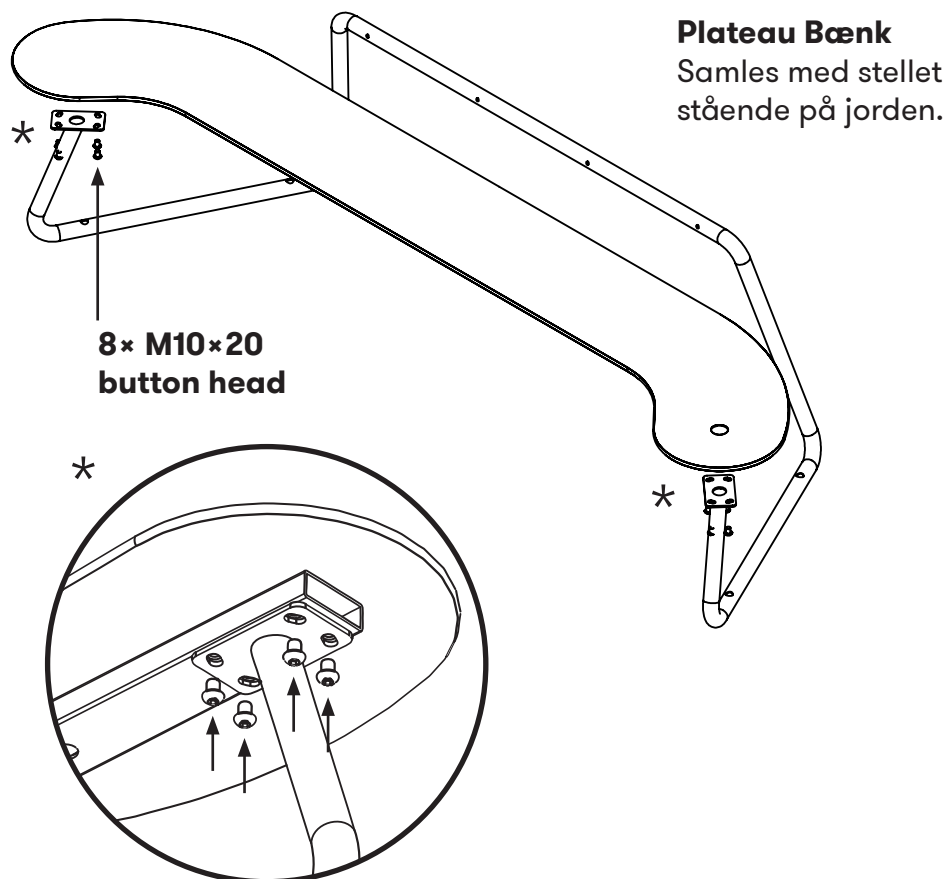


MONTAGE AF RYGLÆN PÅ PLATEAU BÆNK

Brug de medfølgende M10×20mm cylinder skruer og plastik spændeskriver til at montere ryglæn i stellet. Mens en person holder ryglænet, skru M10×20 skruerne igennem stellet huller og plastikspændeskriverne ind i ryglænet med unbraconøgle nr 6.

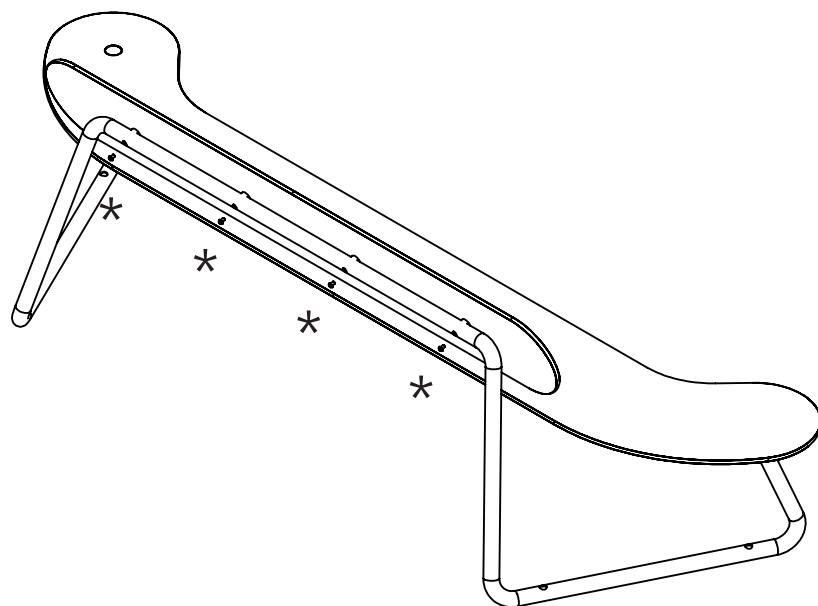

! BEMÆRK



Vær forsigtig ikke at tabe skruerne inde i røret under montage, da de kan være svære at få ud.

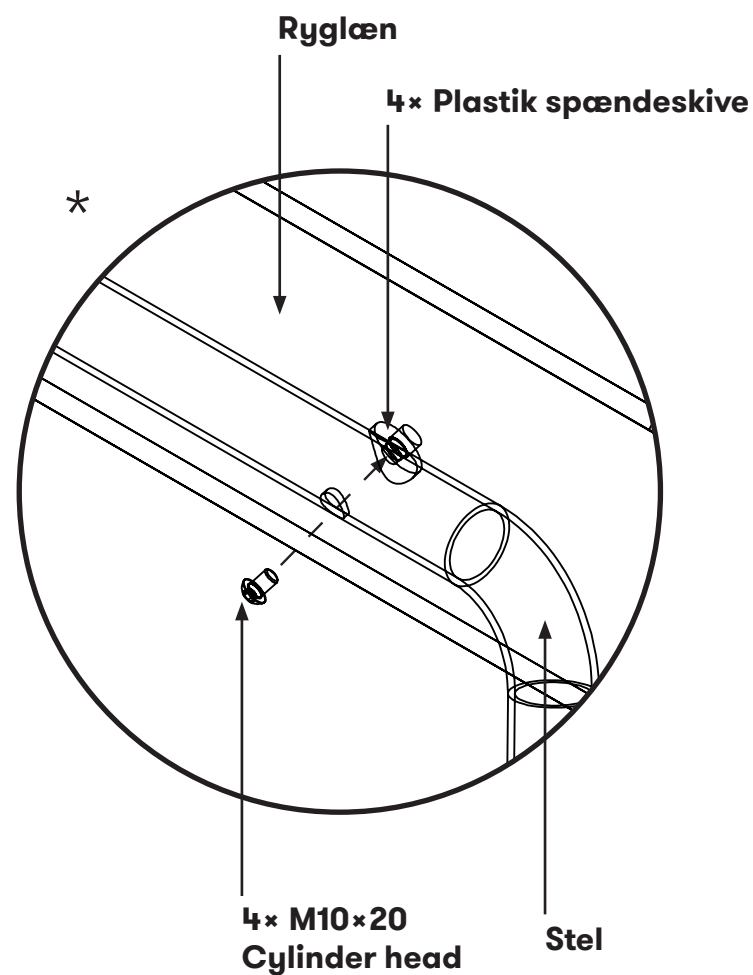

PLATEAU SIDEBORD #196

MONTAGE AF SIDEBORD PÅ PLINT OG BÆNK

Brug to M10×20mm unbraco skruer (unbraconøgle nr. 6), til at skrue Sidebordet fast til undersiden af metalrammen.

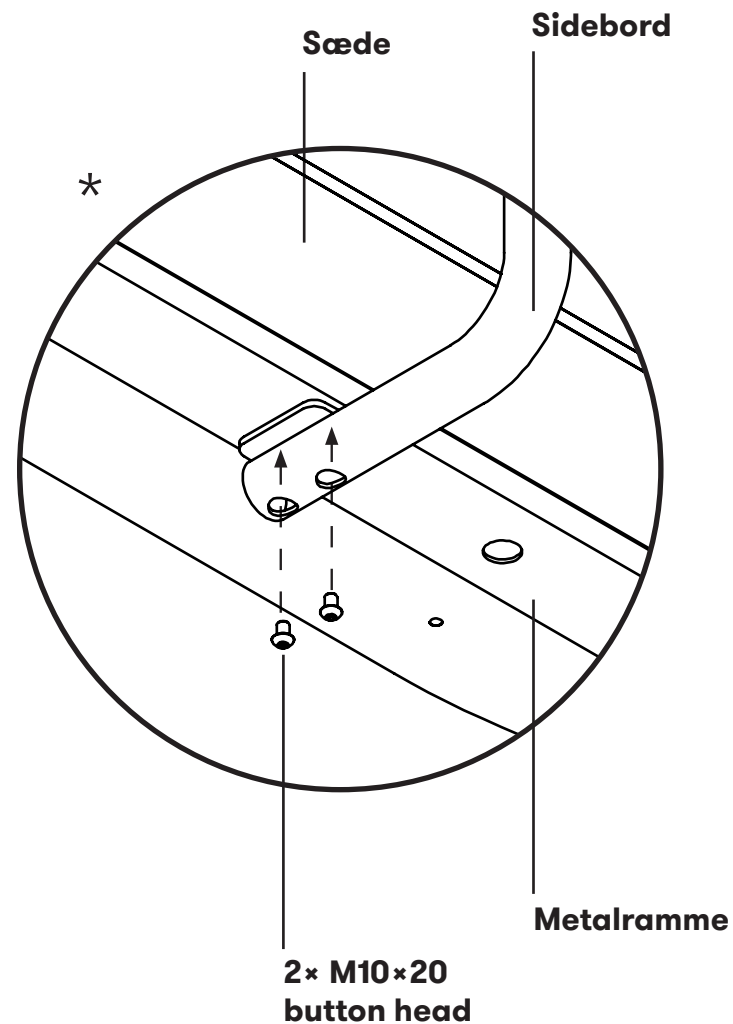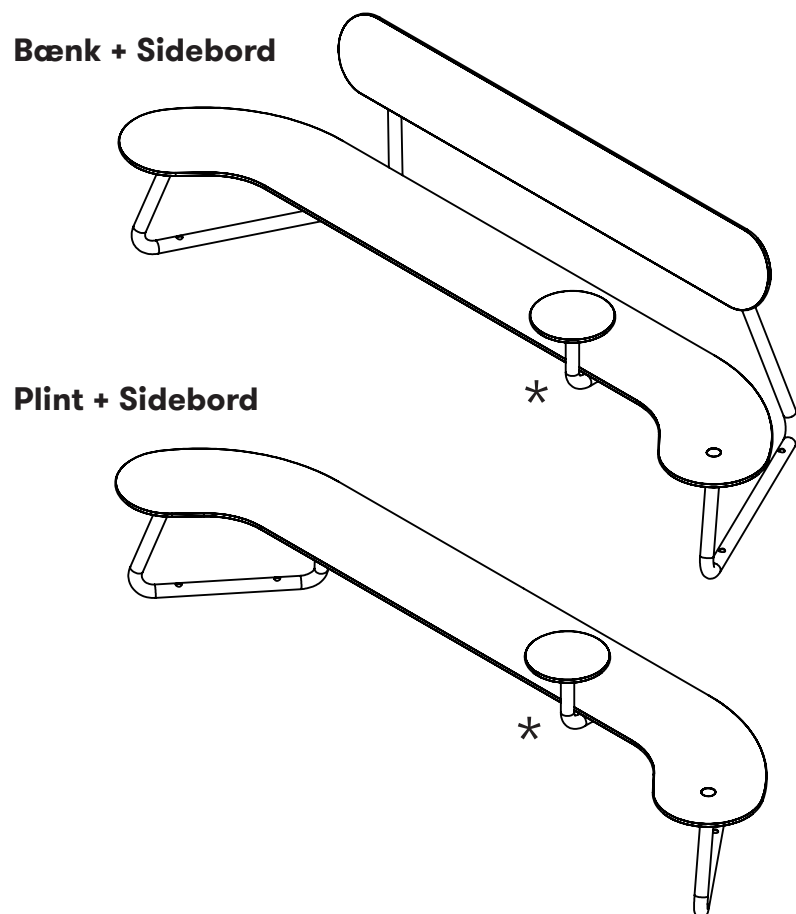

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Rengør laminatoverfladen med varmt vand og blød svamp. brug ALDRIG den slibende "grønne" side af svampe. Anvend almindelig universal rengøringsmiddel.

Vanskeligt snavs skal fjernes med nanosvamp og vand. Se nærmere på vores hjemmeside, eller kontakt os for information.