


MONTAGE POINT SUN #319 VEJLEDNING

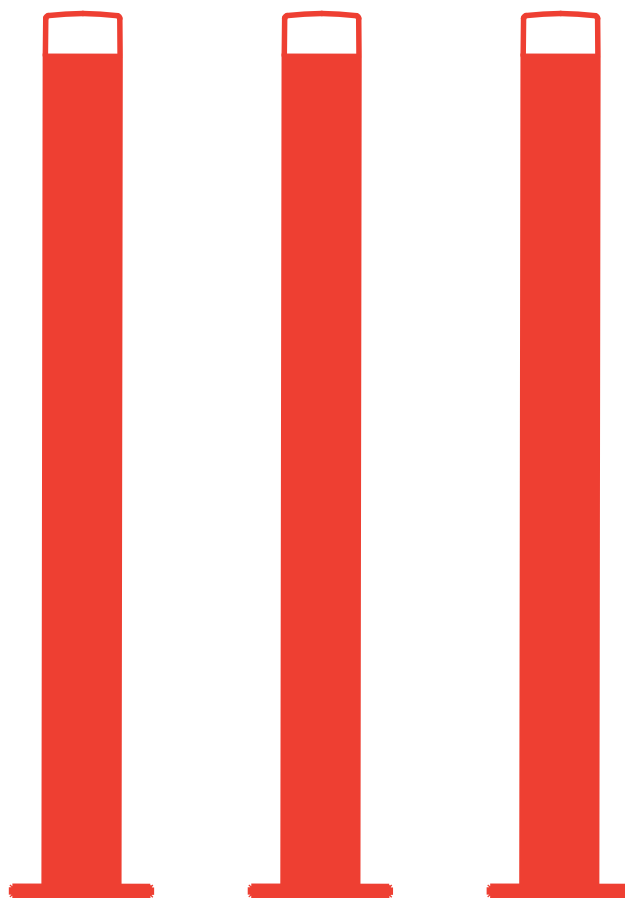

INSTALLATION

Ingen kabling er nødvendig til lysenheden.

Bemærk at produktet skal installeres senest 6 måneder efter levering, for at kunne fungere optimalt.

ANBEFALET PLACERING

Sørg for at placere pullerten under åben himmel, ikke under træer eller skyggende vægge, bygninger etc., for at sikre at produktet er placeret i fuldt dagslys. Det anbefales også at placere produktet på afstand af kraftigt kunstlys.


VEDLIGEHOLD

Vedligeholdelsesfri, bortset fra batteriskift efter cirka 6 år.

Top med solcelle holdes fri for snavs, for at sikre maksimal lyslagring.


1. INSTALLATION AF LYSENHED

1:
Placér lysenheden i røret.
Sørg for at hullet i lysenheden er lige ud for gevindhullet i røret.

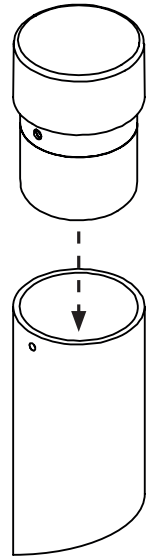


2:
Stram M6 sikkerhedsskruen
(medfølger) indtil plastdelen
og metalrøret flugter i plan.

Brug den særlige bit der medfølger.

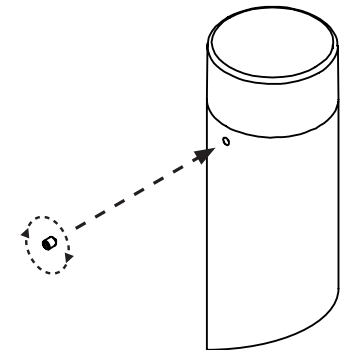

2A. PÅBOLTNING AF FLANGE-VERSION

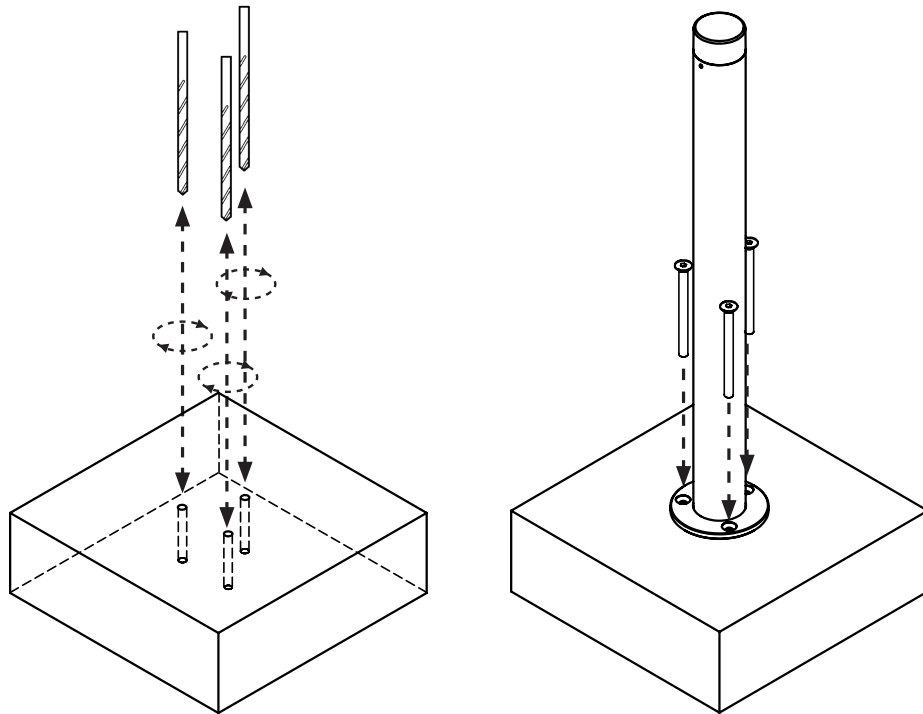


1:
Bor 3× huller i en Ø115 cirkel, 120°
afstand mellem hullerne.

2:
Placér pullerten og stram
boltene* (max Ø10mm).

* Brug betonbolte til undersænkning (ikke inkluderet),
eller tilsvarende bolte med gevindindsats.

2B. NEDGRAVET VERSION

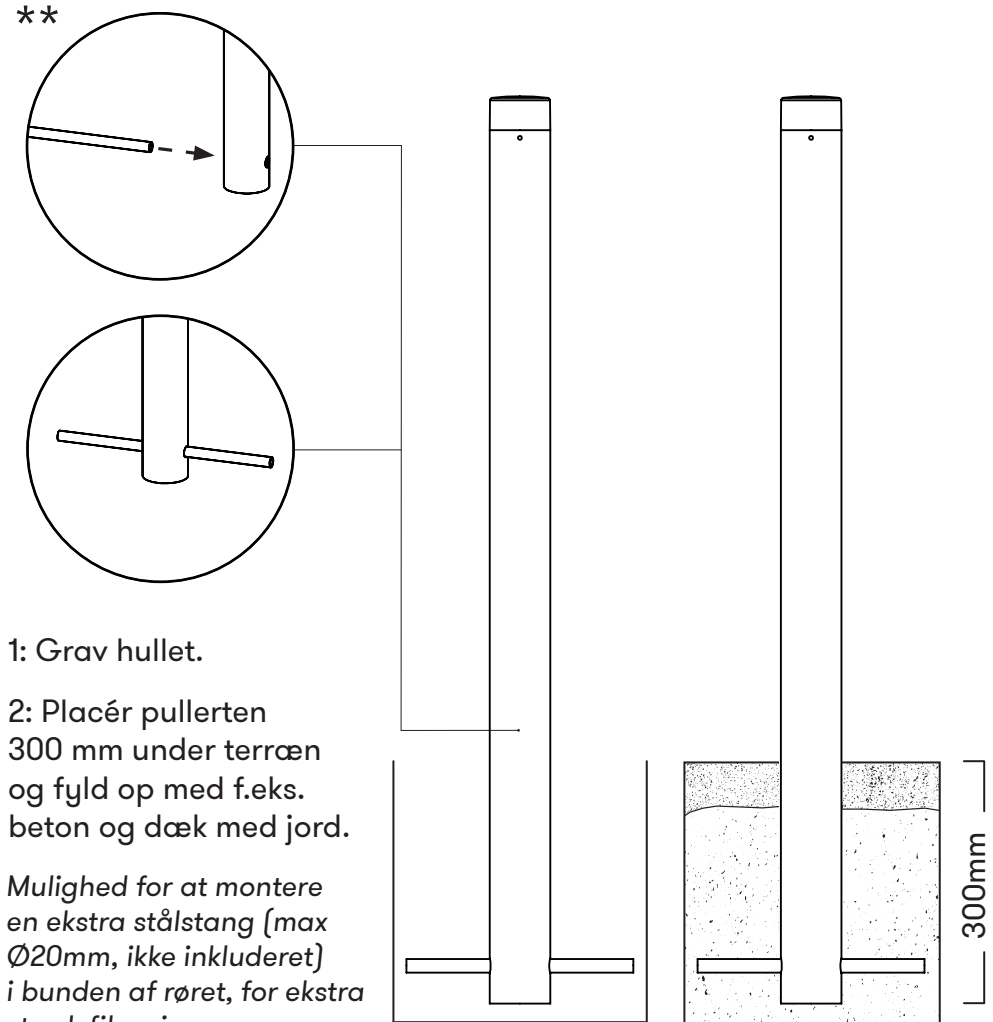

1: Grav hullet.

2: Placér pullerten
300 mm under terræn
og fyld op med f.eks.
beton og dæk med jord.

** Mulighed for at montere
en ekstra stålstang (max
Ø20mm, ikke inkluderet)
i bunden af røret, for ekstra
stærk fiksering.